

REAR CAMERA

12V車専用 リアカメラ

AG404-RC01

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は、自動車用のリアカメラです。自動車以外の用途ではご使用にならないでください。ご使用前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。本製品ご使用中はこの取扱説明書を紛失しないよう大切に保管してください。

●製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。 ●本書の内容は予告なく変更することがあります。 ●本書の著作権はMSネット株式会社にありす。 ●本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。 ●本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標です。●製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright (C) MSnet Co.,Ltd.

■本書では安全に関する注意事項を「警告」・「注意」として区分しています。

	警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意 「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。

	<p>●本機は 12V 車専用です。24V 車での使用はできません。24V 車で使用すると火災の原因になります。</p> <p>●本機の分解や改造はしないでください。火災、感電、故障、事故の原因となります。</p> <p>●本機およびケーブル類は運転の妨げにならないようしっかりと固定してください。事故の原因となります。</p> <p>●本機の電源端子をバッテリーに直接接続する場合は、指定容量以上の電源ケーブルをご使用ください。指定容量以下のケーブルを使用すると、電流量をオーバーし、火災、感電、故障の原因となります。</p> <p>●車体への加工を行う場合は重要部品を破損させないよう十分に注意してください。なお加工部分は錆止めおよび防水加工を必ず行ってください。火災、感電、故障の原因となります。</p> <p>●取り付け・配線作業前は必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。火災、感電、故障の原因となります。</p> <p>●取り付け作業が終了したら、車のブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを必ず確認してください。配線ミスなどで車の機能が損なわれていると、火災、感電や交通事故の原因となります。</p> <p>●電源ケーブルの被覆を切って、他の機器の電源を取るとは絶対にしないでください。火災、感電、故障の原因となります。</p> <p>●傷ついたカメラケーブルを使用すると、その部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれ、火災、感電等、故障の原因となることがあります。</p> <p>●ヒューズが切れた時は、配線したケーブルがショートしていないことを確認後、必ずヒューズボックスに表示された規定容量（アンペア数）のもとと交換して下さい。規定以外のものを使用すると、火災や故障の原因となります。</p> <p>●本機をステアリング、シフトレバー、ブレーキ系統などの運転に影響する場所には絶対に使用しないでください。交通事故やけがの原因になります。</p> <p>●必ず付属の部品を使用してください。付属以外のもので代用すると火災、感電、故障の原因となります。</p> <p>●取り付け後は定期的にカメラやブラケットを点検してください。ねじの緩み、ケーブルの破損、レンズの汚れなどそのまま放置しておくで火災、感電、故障、事故の原因となります。</p> <p>●本機の接続、アースの接続にステアリング、ブレーキ、タンクなどの保安部品のボルトやナットを使用しないでください。エアバックの動作干渉のある場所へも同様です。火災や事故の原因となります。</p> <p>●カメラの映像は実際の距離と感覚が異なります。また映し出す範囲には限界があります。画面だけではなく、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり後退をしてください。</p> <p>●本製品を使用して発生した人身・物損事故、車両故障、または破損、安全義務違反による罰金・減点に関しての責任は一切負いません。</p>
	<p>●本機の接続作業には専門知識及び技術が必要です。取り付け作業は必ず専門業者にご依頼ください。</p> <p>●車両サイズをオーバーする場所への取り付けはしないでください。事故につながる場合がございます。</p>

1. 接続方法


作業を行う前に、必ずバッテリーの(-)端子を外してください。

参考：接続方法

イラストはイメージです。

■モニターに接続する。

■要所をコードクランパーで固定してください。ドアの開閉でケーブルが引っ張られないようにケーブルに余裕を持たせてたるませ、引き回してください。

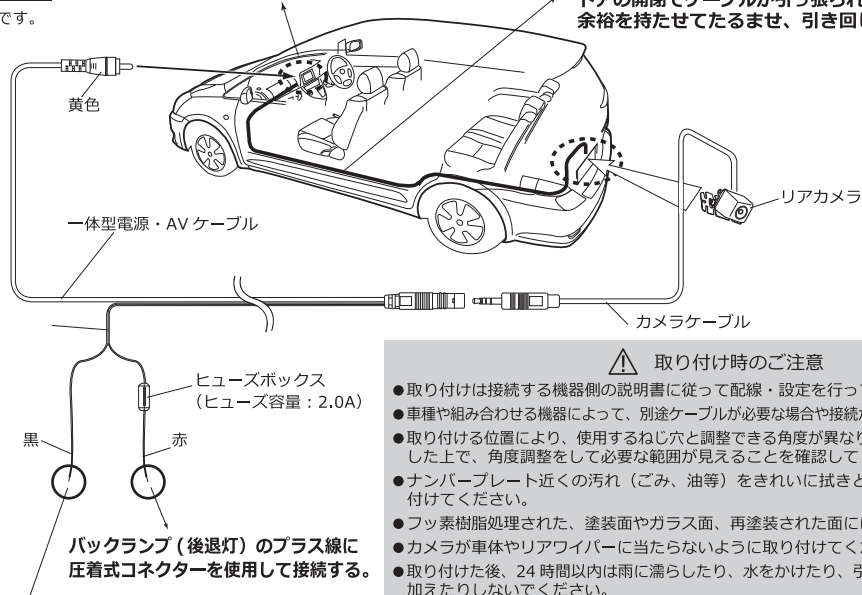


⚠️ 取り付け時のご注意

- 取り付けは接続する機器側の説明書に従って配線・設定を行ってください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別途ケーブルが必要な場合や接続ができない場合があります。
- 取り付けの位置により、使用するねじ穴と調整できる角度が異なります。仮止め・仮接続をした上で、角度調整をして必要な範囲が見えることを確認してください。
- ナンバープレート近くの汚れ（ごみ、油等）をきれいに拭きとってからカメラを取り付けてください。
- フッ素樹脂処理された、塗装面やガラス面、再塗装された面には貼り付けられません。
- カメラが車体やリアワイパーに当たらないように取り付けてください。
- 取り付け後、24時間以内は雨に濡らしたり、水をかけたり、引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。
- 接続が終わったら、外しておいたバッテリーの(-)端子を元のように戻し、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー等が正常に作動するか確認してください。

車体アースに接続されている線に圧着式コネクターを使用して接続する。

2. カメラの角度調整

■カメラ取り付け位置による、ねじ穴と調整できる角度。

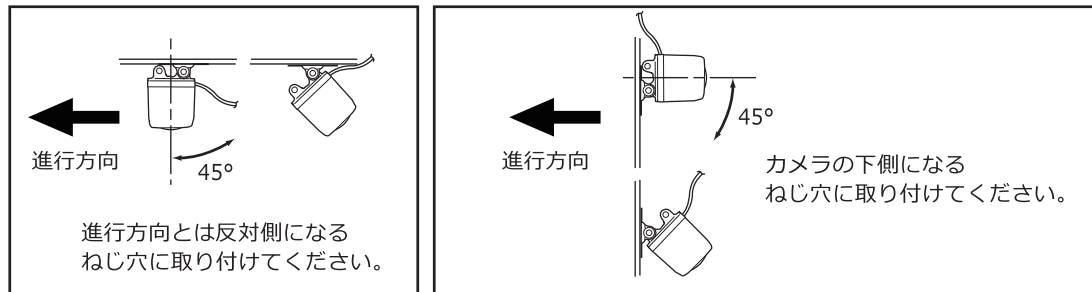


■カメラ本体を取り付けたら、バンパーまたは車両後部がモニターの下部に映るようにカメラの角度を調整してください。

バンパーまたは車両後部



■プラスドライバーを使用してねじを緩めて、カメラの角度を調整します。調整後、しっかりとねじを締め付けます。

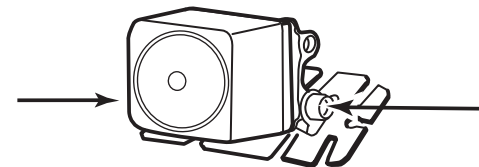

取り扱いについて

バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。

- 本製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、すべての危険障害物をカメラに映し出せるものではありません。
- 本製品は広角レンズを使用しておりますので、実際の距離感とは異なる場合があります。
- 本製品は RCA タイプのビデオ入力付きモニター等に接続可能です。
- 定期的になじのゆるみや、ブラケット等がはがれていないか確認をしてください。
- 防止ゴムが防水パッキンに平行にあっていることを確認してください。
- 太陽光を直接撮像しないでください。焼け現象の原因となります。
- レンズ表面が汚れた時は、柔らかい布で乾拭きもしくは水拭きをしてください。シンナー等の揮発性の物は使わないでください。
- リバースに入れた時の連動機能は接続する機器側での対応になります。(詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。)

3. 保証規定

1. 保証内容と保証期間

正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。

2. 保証条件

保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要があります。

- 購入店、購入年月日が記載された保証書を提示いただくこと。保証書未記入の場合は、お買上年月日、購入店名が確認できる証明(納品書やレシートなど)を保証書と一緒にご提示いただきます。
- 前文の印刷物に一切手が入えられていないこと。
- 保証期間内であること。

3. 免責事項

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。

- 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
- 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障および損傷
- なお本製品の故障が起因による直接的または間接的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)、逸失利益の保証等につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。

4. 有効範囲

- この保証書は日本国内のみにおいて有効です。
- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

本保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。本保証書によって保証書を発行している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



MSネット株式会社

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16
お客様窓口 ☎050-3733-1373